

ABRUFLISTE ELSTER AS1440




Abruf Hoch- und Niedertarif:

- Schritt 1: Abruftaste (gelbe Taste) neben dem Display 2 × kurz drücken. Es erscheint Std-dATA auf dem Display (Abbildung [A](#)).
- Schritt 2: Danach die Abruftaste 1 × lange drücken, die Zählernummer erscheint (Abbildung [B](#)).
- Schritt 3: Noch 1 × kurz die Abruftaste drücken, es erscheint:
1.8.1 Hochtarif (Abbildung [C](#)).
- Schritt 4: Noch 1 × lange die Abruftaste drücken, danach erscheint:
1.8.2 Niedertarif (Abbildung [D](#)).

kurzer Tastendruck (< 2 Sekunden)
langer Tastendruck (2 bis 5 Sekunden)

[A](#)

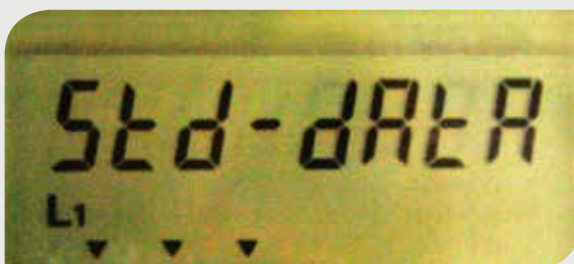

[B](#)



[C](#)



[D](#)

