

LISTE D'INTERROGATION ELSTER AS1440



Interrogation haut et bas tarif:

1^{er} pas: Appuyer 2 × brièvement sur la touche d'interrogation (touche jaune) à côté de l'écran. Std-dAtA s'affiche (image [A](#)).


2^e pas: Ensuite, appuyer 1 × longuement sur la touche, le numéro du compteur s'affiche (image [B](#)).

3^e pas: Appuyer encore 1 × brièvement sur la touche d'interrogation, l'affichage 1.8.1 indique le haut tarif (image [C](#)).

4^e pas: Appuyer encore 1 × longuement sur la touche d'interrogation, l'affichage 1.8.2 indique le bas tarif (image [D](#)).

brève pression de la touche (< 2 secondes)
pression prolongée de la touche (2 à 5 secondes)

[A](#)

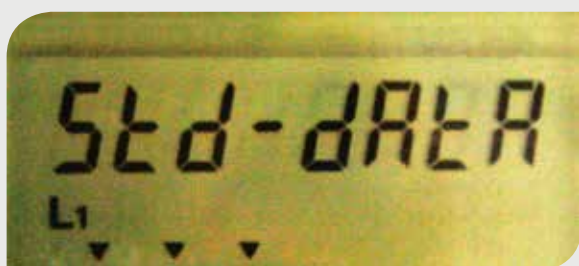

[B](#)



[C](#)



[D](#)

